

DROP&GO TECHNOLOGY

Bindomatic® System

BRUG KUN 3 SEKUNDER VED MASKINEN NÅR DU SKAL INDBINDE 10 LIMMAPPER



DROP&GO TEKNOLOGI ÆNDRER HASTIGHEDEN PÅ INDBINDING

Bindomatic 9000 er en unik limindbindingsmaskine, som redefinerer limindbindingsprocessen.

Maskinen er udviklet og designet til high-end forbrugerne, som har mange og daglige indbindingsopgaver.

9000-maskinens kapacitet er enestående, og med en færdig indbundet limmappe hvert andet sekund er den op til 240 gange hurtigere end wire- og plastspiralindbinding.

Med Drop&Go teknologien adskiller maskinen sig markant fra markedets øvrige indbindingssystemer. Maskinen kan håndtere og indbinde op til 60 mapper på én gang.

'Drop' mapperne i maskinen og 'Go' væk og udfør andre opgaver, mens maskinen indbinder alle limmapperne.

Detaljer

DOKUMENT STØRRELSE

A4 - på den lange led

KAPACITET

Op til 1.800 mapper i timen

Indbinder op til ca. 60 mapper ad gangen
(antal er afhængig af rygbredden på mapperne)

RYGBREDDE

Fra 1 til 15mm (svarende til 1-150 sider 80gr. papir)

DIMENSIONER

L 746 x B 645 x H 435mm

VÆGT

48kg

360°

Oppe fra

Placer dokument-sættet i den automatiske limmappe-måler, hvorefter den anbefalede limmappe-rygstørrelse vil vises på displayet



Bagside og højre side


Bindomatic 9000 er designet til at kunne placeres i et hjørne, og optager derfor ikke unødvendig plads.

For optimal arbejds højde, placeres maskinen på et 500mm højt bord.



Front og venstre side


Limmapperne transporteres gennem indbindingsmaskinen. Den fuld automatiske indbindingsproces inkluderer korrekt placering af dokumenterne i limappen samt opvarmning og nedkøling af limen, alt sammen på bare 2 minutter.

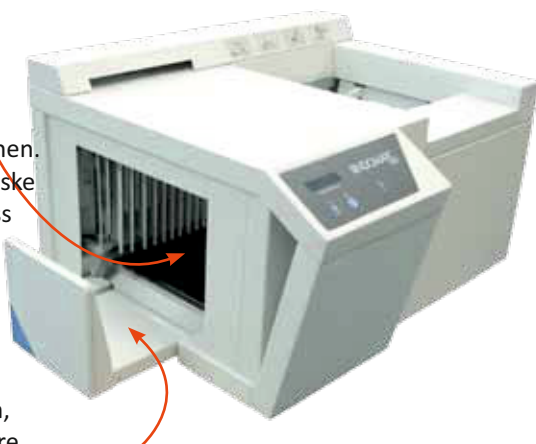

Afkøling- og opsamlingsbakken skubbes udaf, i takt med at limmapperne er færdig indbundet og er klar til brug.

Sådan gør man


1. Mål den samlede tykkelse af dokument-sættet. Den anbefalede limmappe-rygbredde til den aktuelle indbinding vises i displayet.

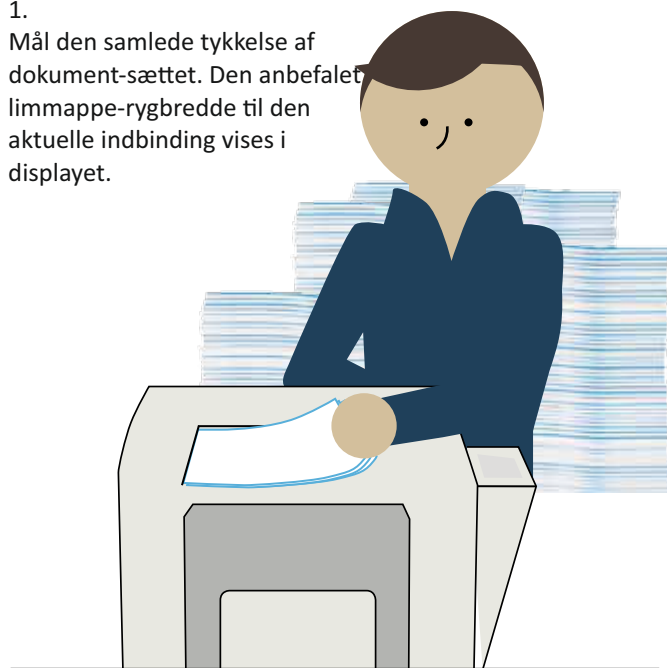

2. Læg dokument-sættet ind i en limmappe, som passer til den målte dokument tykkelse.



3. DROP limmapperne i magasinet. Man kan igangsætte op til 60 limmapper ad gangen (afhængig af rygbredde), hvorefter flere limmapper løbende kan påfyldes.

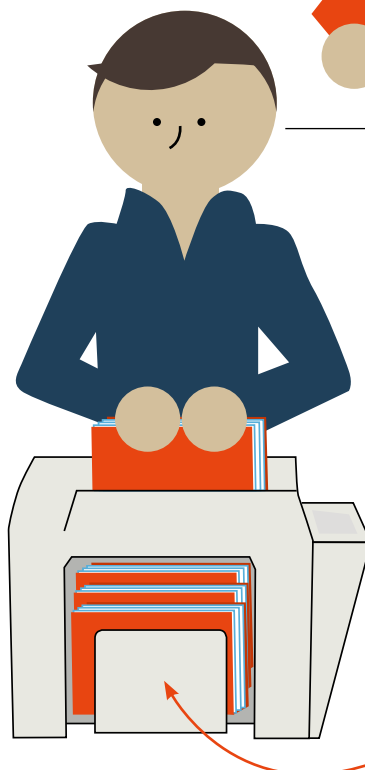

4. GO!! Maskinen signalere når den har færdig indbundet limmapperne. Fjern de indbundne limmapper fra kølebakken. Limmapperne er nu klar til brug.