

THERMAL BINDING

Bindomatic® flex



Afkølings-
bakke
medfølger

LIMINDBINDING HAR ALDRIG VÆRET NEMMERE

Bindomatic flex er en kraftfuld, manuel og meget fleksibel limindbindingsmaskine.

Maskinen som er ekstrem nem at betjene, er designet til at indbinde dokumenter i formater, fra A6 til A3.

Maskinen kan indbinde fra 1 - 540 ark pr limmappe, svarende til rygbredder fra 1mm op til 54mm. Maskinen kan håndtere limmapper i flere forskellige størrelser, på samme tid.

Bindomatic flex er ideel til brug for såvel små kontorer med få indbindinger, som til steder med et stort dagligt indbindingsbehov.

Hvis du ønsker at fjerne, udskifte eller bytte rundt på sider i en allerede indbundet limmappe, kan man genopvarme mappen og foretage sine ændringer, uden at ødelægge siderne.

Detaljer

DOKUMENT STØRRELSE
A6 til A3

KAPACITET
Op til 540 ark 80gr papir pr mappe

Indbinder op til ca. 10 mapper ad gangen på 45 sekunder
(antal er afhængig af rygbredden på mapperne)

RYGBREDDE
Fra 1 til 54mm

DIMENSIONER
L 446 x B 264 x H 132mm

VÆGT
5,5kg


MATERIALE
Pulverlakeret metal, samt teflonbelagt varmeplade

Sådan gør man



Nem at bruge med step-by-step illustrationer på fronten af Bindomatic flex

Håndtag til manuel justering af hvor mange limmapper der er plads til i indbindingsmaskinen.

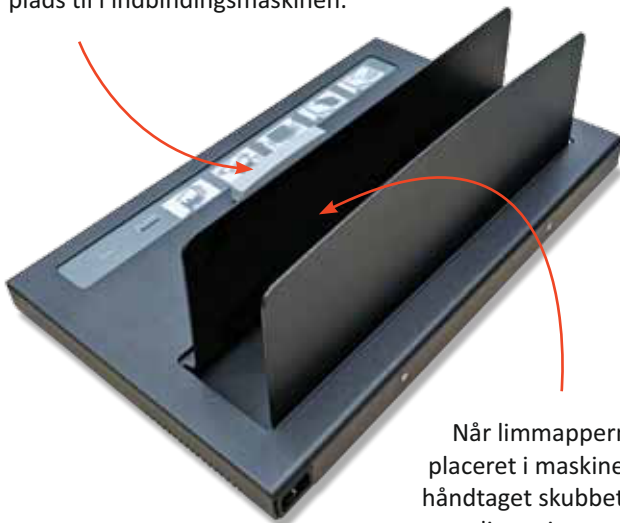

Når limmapperne er placeret i maskinen og håndtaget skubbet ind, opvarmes limen i mapperne og fastgøre dine papirer til mappen.

Lysindikation når varmen er tændt. Varme aktiveres automatisk når limmapperne placeres i maskinen..




Lys til indikation af hvor lang tid indbindingsprocessen tager.



1. Mål den samlede tykkelse af dokument-sættet, ved hjælp af måle-enheden på afkølingsbakken.

2. Læg dokument-sættet ind i en limmappe, som passer til den målet dokument tykkelse.

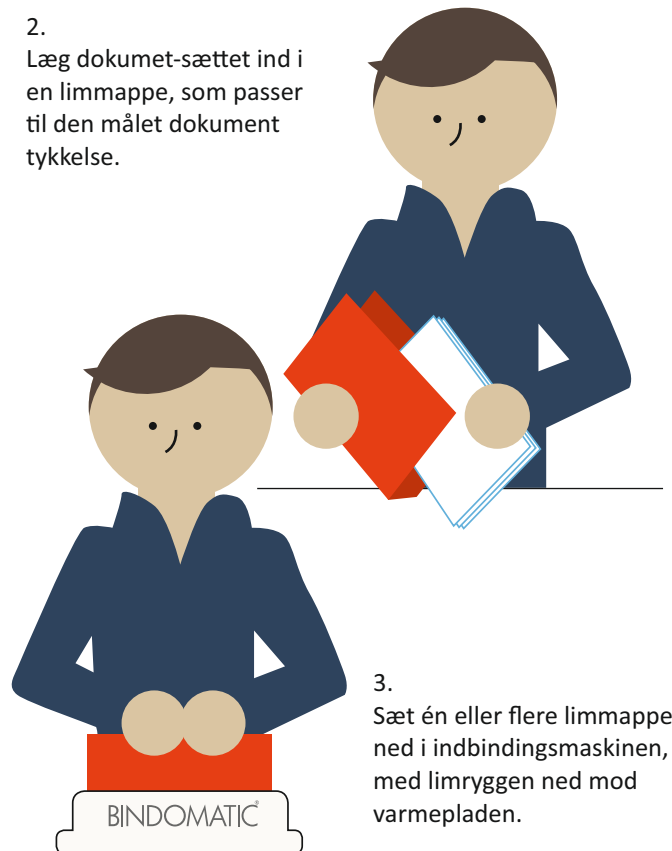

3. Sæt én eller flere limmapper ned i indbindingsmaskinen, med limryggen ned mod varmepladen.

4. Afvent signal fra indbindingsmaskinen med besked om at indbindingsprocessen er fuldført. Fjern limmapperne fra varmepladen. Sæt de indbundne limmapper til 2 minutter afkøling til den medfølgende afkølingsbakke - med limrygge nedad. Limmapperne er herefter klar til brug.